


Aufbauanleitung Nr. 100

Hochbeet Modell 2022


1. Vor dem Aufbau benötigen Sie einen ebenen und festen Untergrund. Hierfür bieten sich Randplatten aus Beton (25x5x1000cm) an, die Sie flach im Boden jeweils im Raster von 81,5cm -83,0cm -81,5cm Ihrer Hochbeet Elemente einlassen. Damit erreichen Sie eine stabile Aufbaufläche.

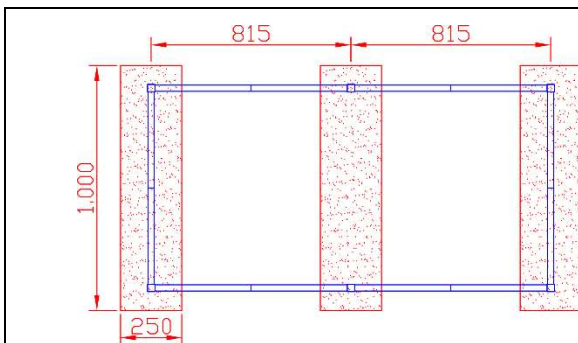

Artikel 1822



2. Beginnen Sie an einer Ecke mit dem Aufbau. Hierfür wird ein Eckpfosten mit zwei Aussparungen benötigt. Hängen Sie ein Element auf jeder Seite des Pfostens ein.

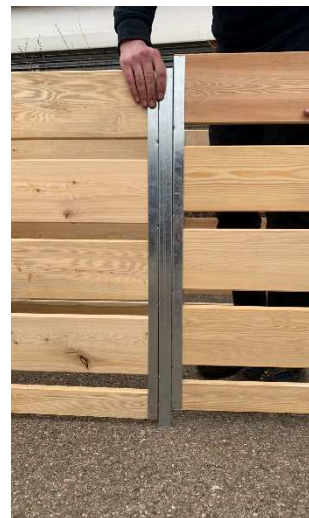

3. Für die Erweiterung in der Breite, verwenden Sie die Pfosten mit den drei Aussparungen. Die dritte Aussparung muss nach innen des Hochbeetes zeigen.



4. Hängen Sie nun die Stabilisierungsstäbe oben und unten ein.

5. Bleche einhängen.




6. Ihr Hochbeet ist jetzt bereit zum Befüllen




Aufbauanleitung – „Schneckenzaun“


1. Die U-Schienen über dem mittleren Brett des Hochbeets einhängen.
 Die gefalzte Seite der U-Schienen wird nach außen montiert.

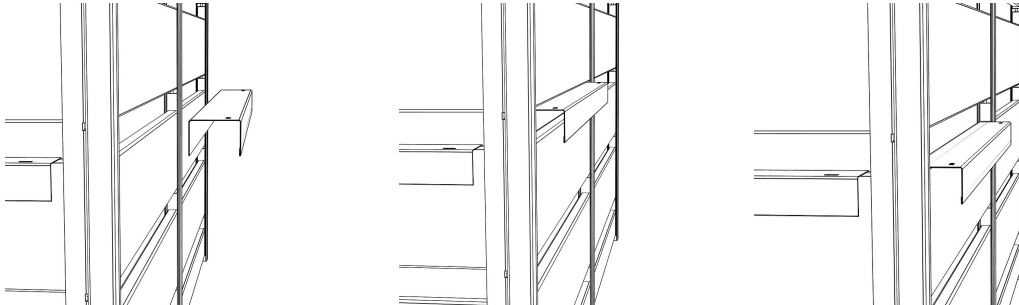


2. Die Eckwinkel mit der Länge 300 mm biegen und mit den Linsenkopfschraube M5, Unterlegscheibe und Flügelmutter auf den U-Schienen befestigen.

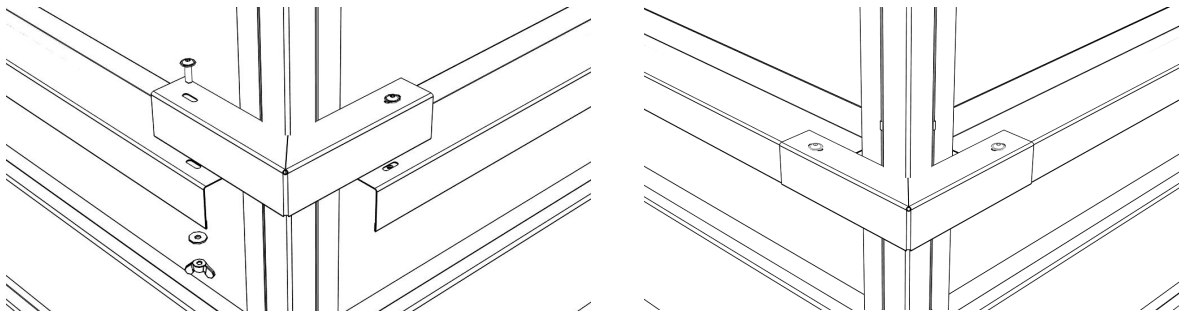


3. Montage der Winkel an den langen Seiten des Hochbeets.

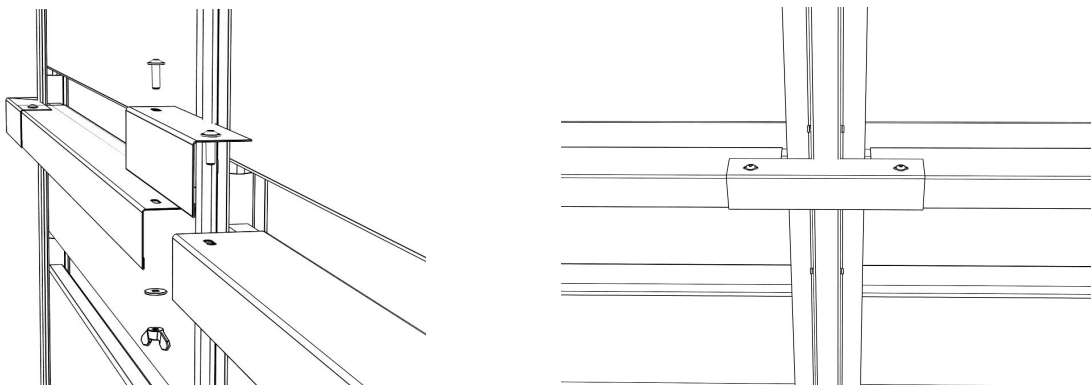


4. Falls es sich bei dem Hochbeet nicht um eine gerade Ausführung handelt (L, U, H, T oder Kreuzform) sind auch Innenecken mit einer Länge von 180mm notwendig. Darauf achten, dass der Schenkel mit der Falzung am Hochbeetelement anliegt.

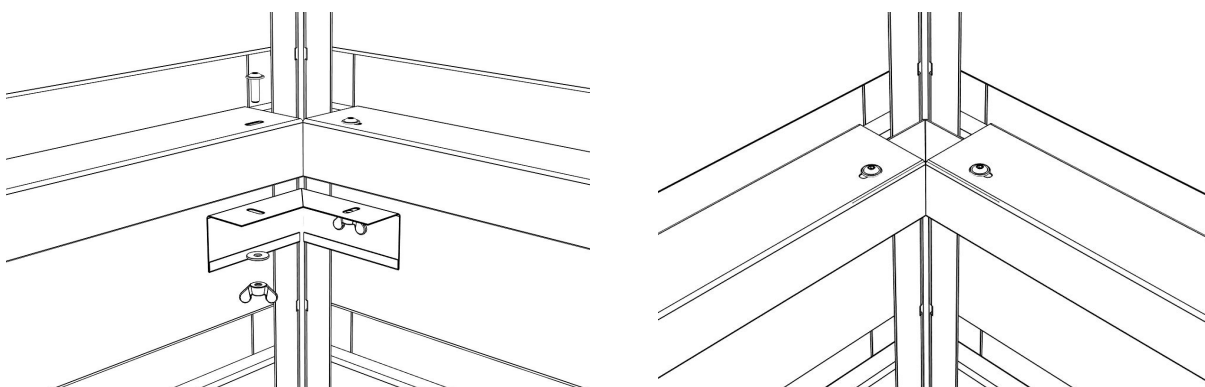


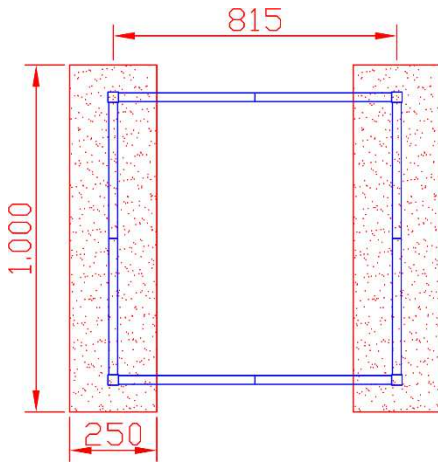


Artikel 1725

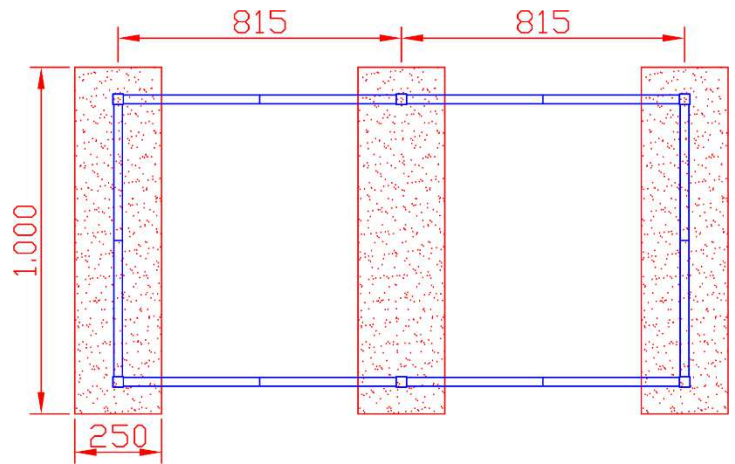


Artikel 1822

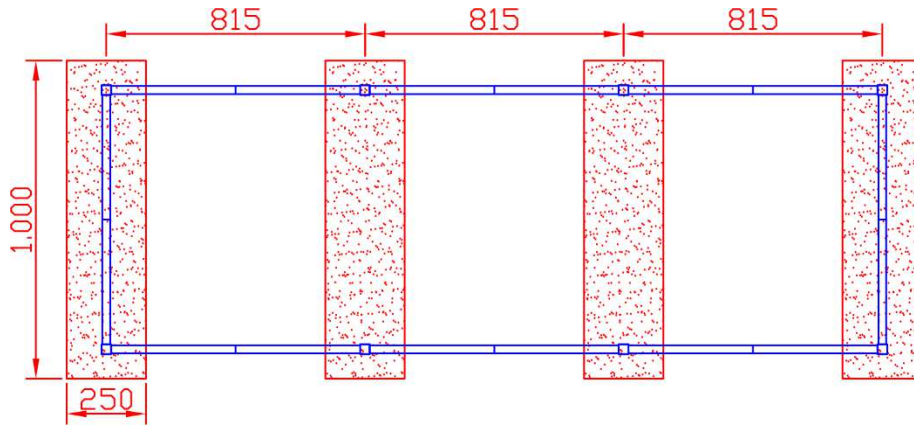


Artikel 1867

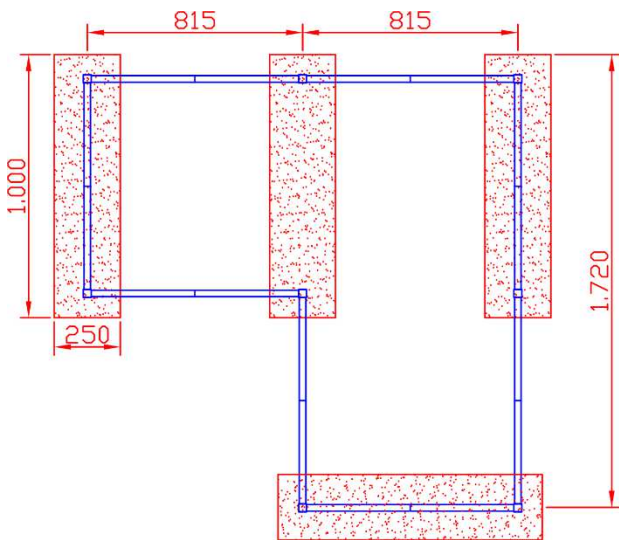


Artikel 1877

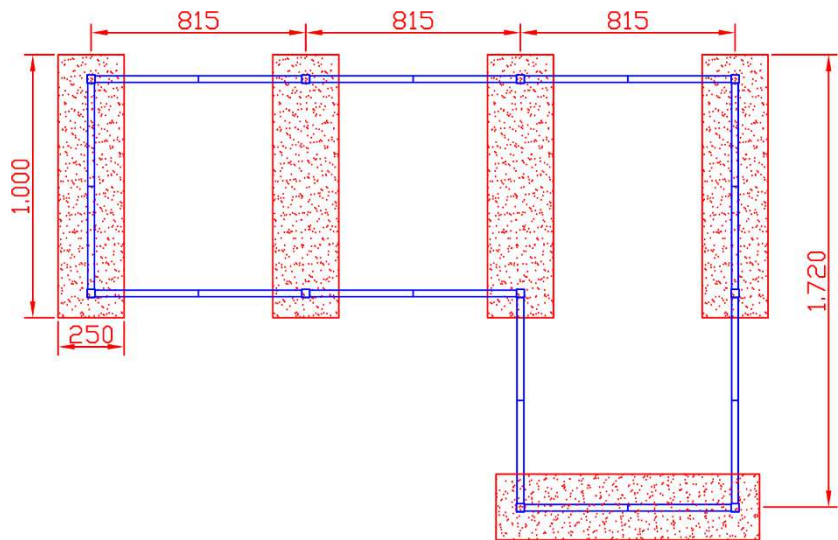


Artikel 1879

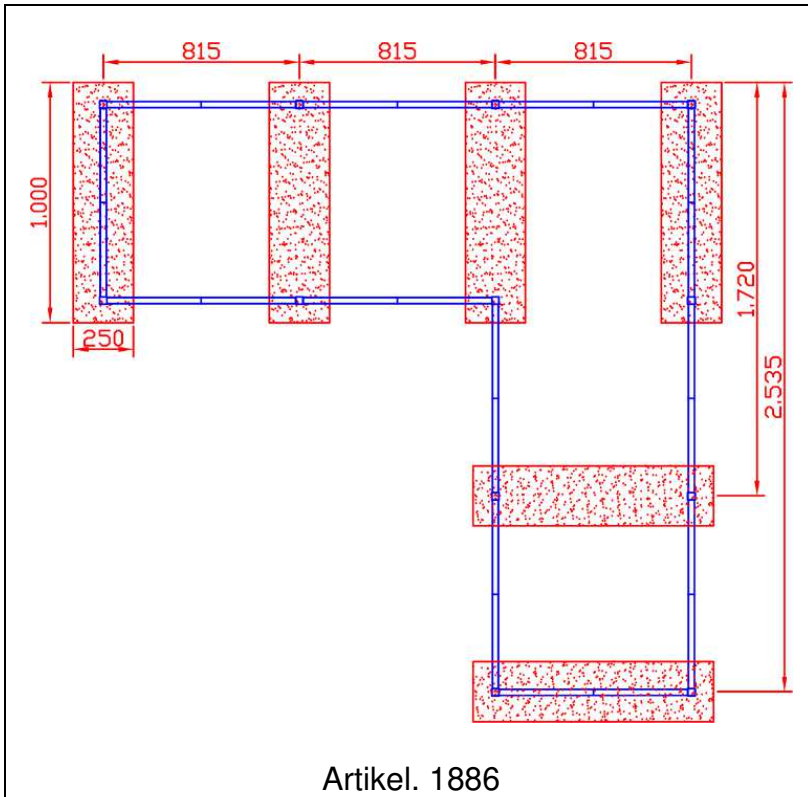


Artikel. 1886

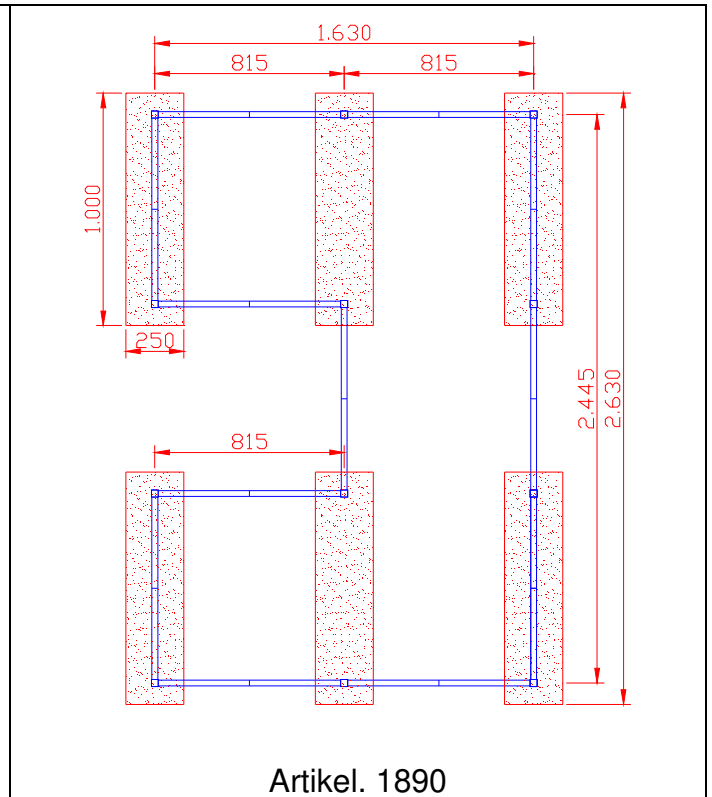


Artikel. 1890

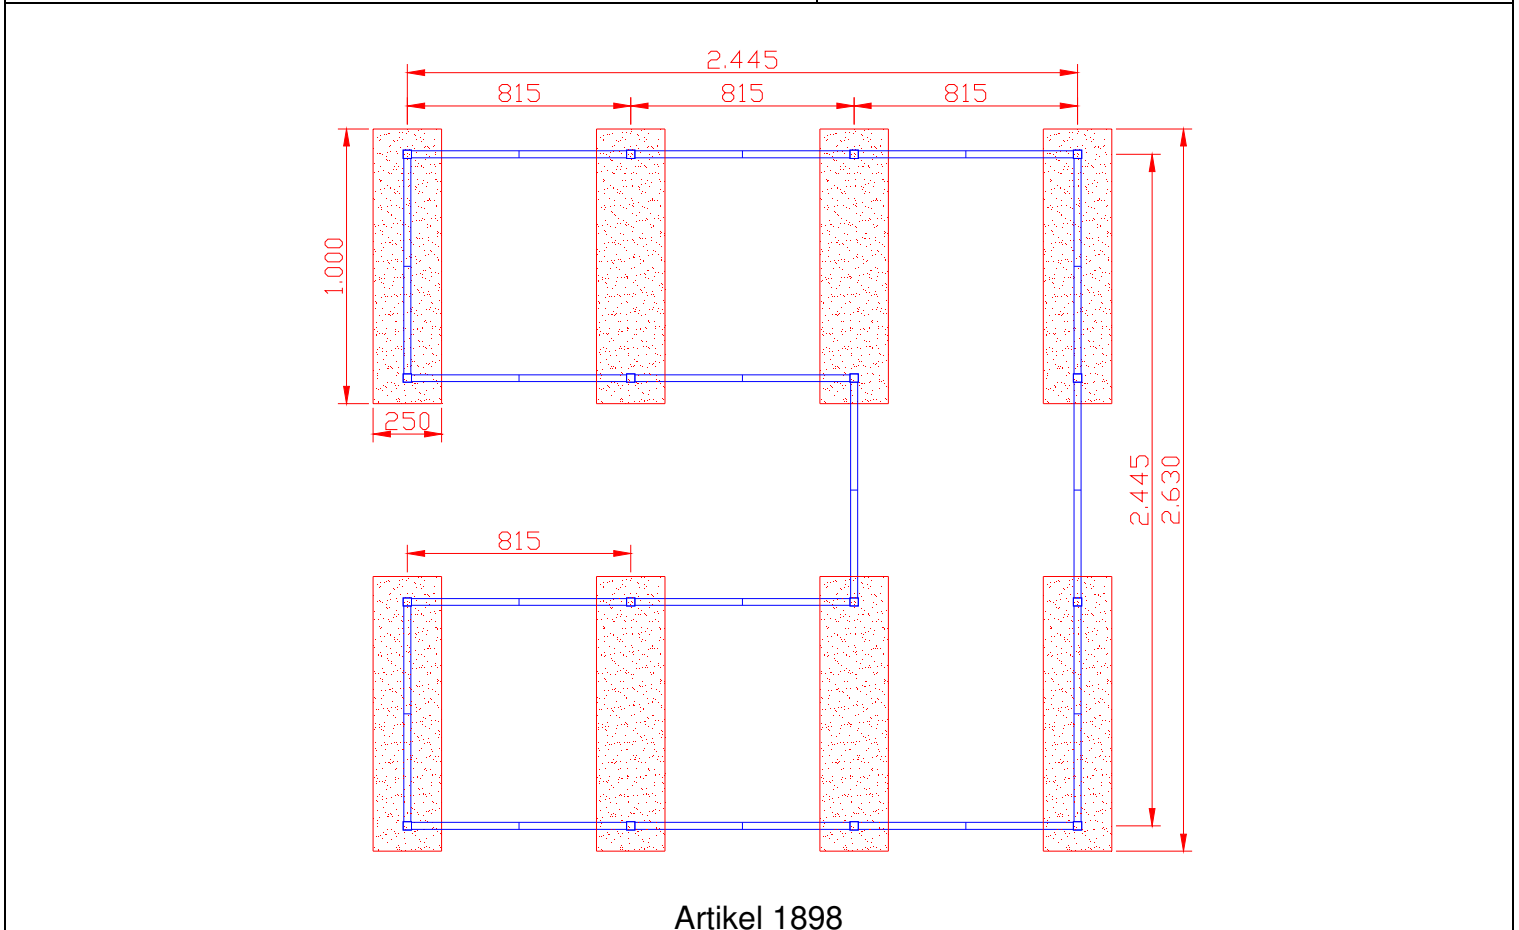


Artikel 1898

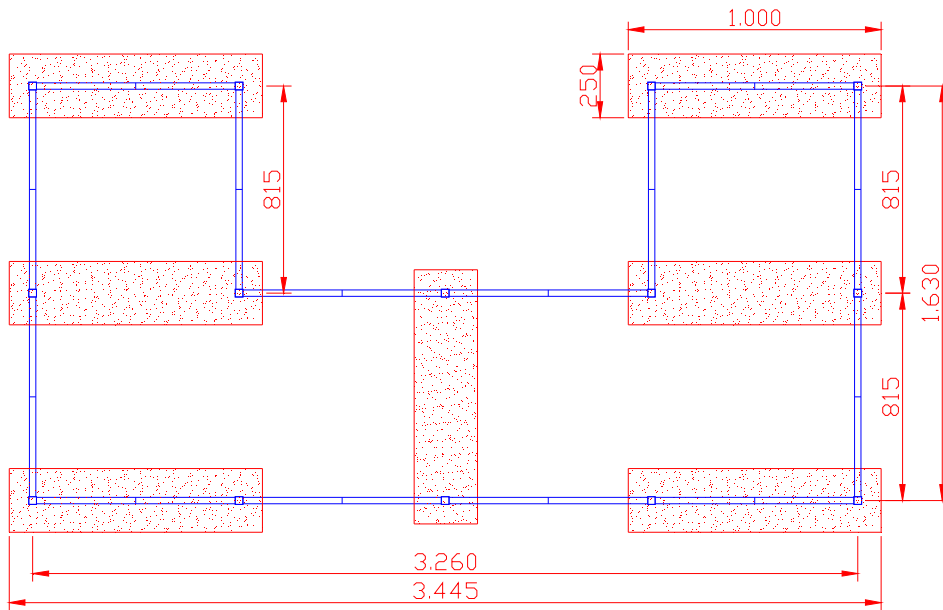


Artikel 1904

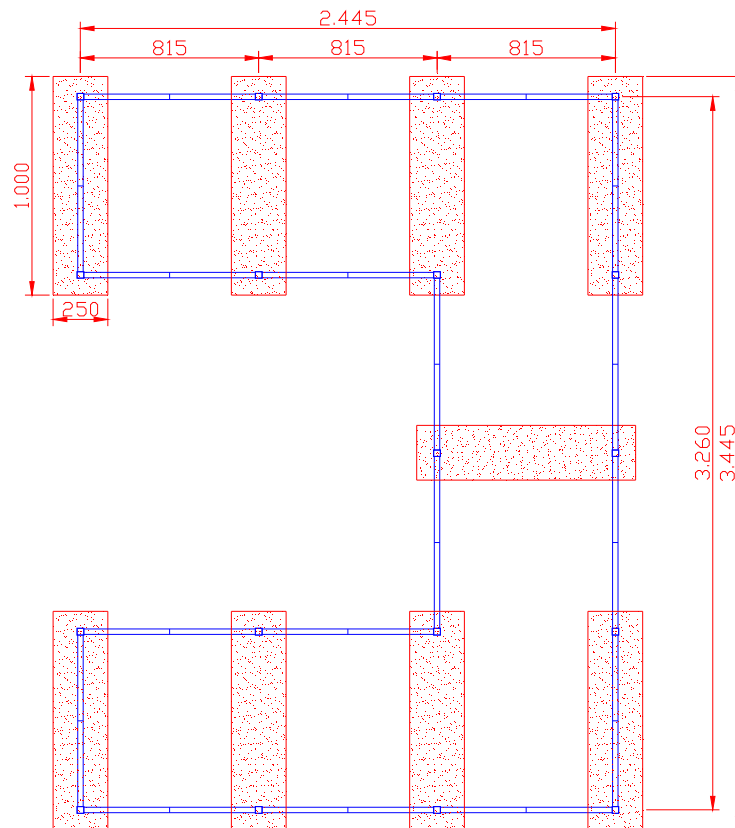


Artikel 1905

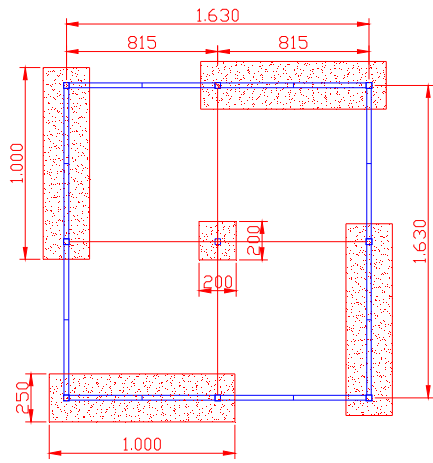

Artikel 2098

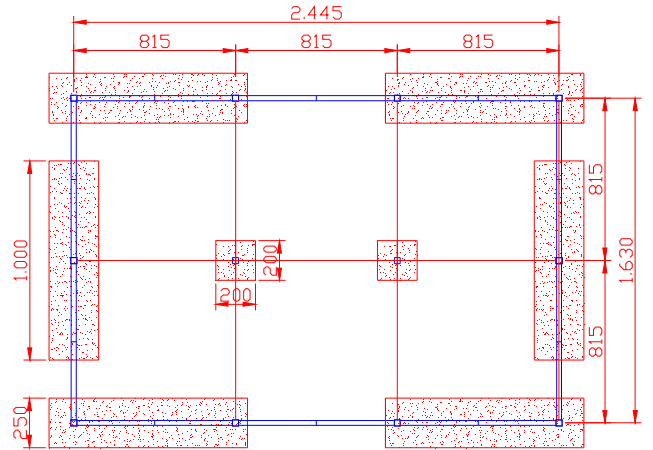

Artikel 2099

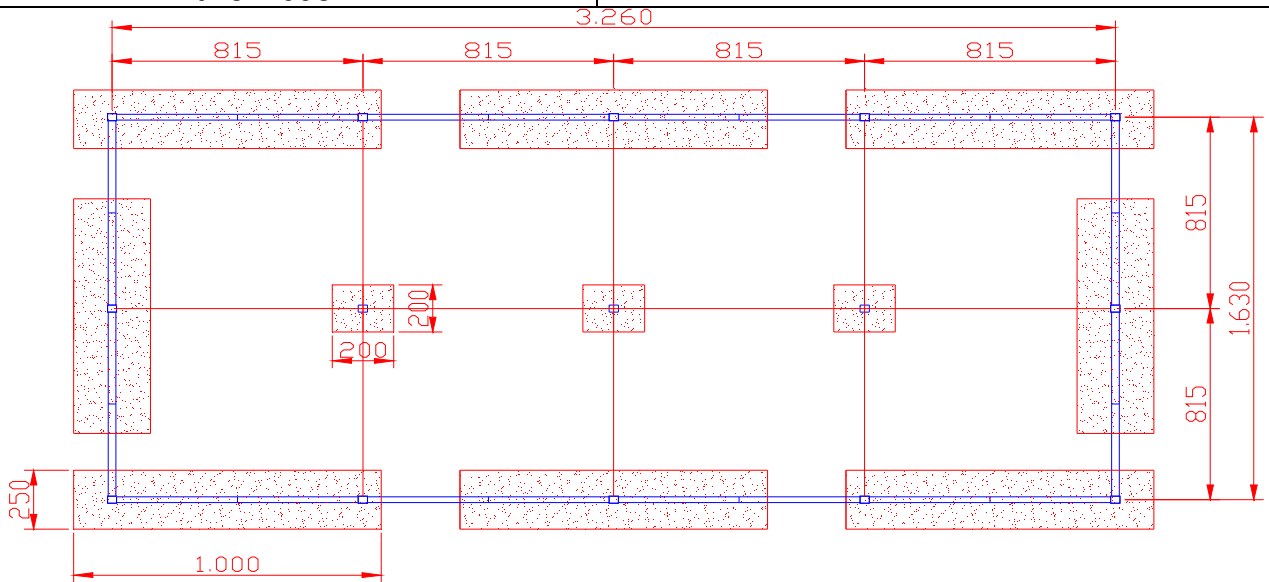

Artikel 2100