




Bromet Bronnhuber GmbH
Röntgenstr. 1
89312 Günzburg
Tel. 08221-2077 40
Fax 08221-2077 410
eMail bromet@bromet.de
Internet www.bromet.de

Bromet Bronnhuber GmbH-Röntgenstraße 1 · 89312 Günzburg

Aufbauanleitung Nr. 21 Dachrinne

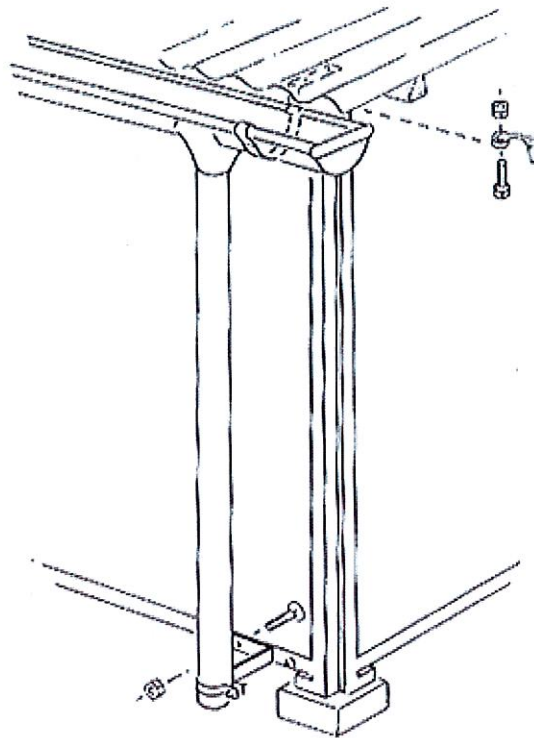

1. Der Rinnenhaken Nr. 1 ist mit Auslauf gekennzeichnet, dieser wird auf der Seite des Ablaufs montiert. Die Rinnenhaken werden von unten an das Wellblech in den Wellenberg mit den Schrauben M5x20 montiert. Die mitgelieferten Haken bitte gleichmäßig (aufsteigend) auf die Länge des Zwingers einteilen.
ACHTUNG: In die Rinnenhaken wurde das Gefälle der Rinne eingearbeitet.
Reihenfolge einhalten.
2. Zum Ineinanderschieben der Rinnen werden die zwei Rundungen der Rinnen ineinandergeschoben, dabei muss die obere Rinne um 90° geöffnet werden, damit sie leicht zusammengefügt werden kann. Danach wird die obere Rinne nach unten in die andere Rinne geklappt und durch den kleinen Falz gesichert. Es kann sein, dass dieser Falz in der untern Rinne zuerst ein wenig aufgebogen werden muss, damit man diese leichter ineinander klappen kann.
3. Anschließend die Rinnen in die Haken legen. Ausrichten und die Hakenlaschen umbiegen.
4. Fallrohrhalter unten mit der Schraube des Winkels am Zwinger nochmals öffnen und montieren.
5. Fallrohr von unten aufstecken und mit dem Fallrohrhalter sichern.

Sitz der Firma:
Röntgenstr. 1
89312 Günzburg;

Geschäftsführer: Harald Bronnhuber
Handelsregister-Nr.: 1748 Abteilung B,
Amtsgericht Memmingen
Gerichtsstand und Erfüllungsort: Günzburg /
Donau

Banken:
Raiffeisenbank Aschberg BLZ 720 691 13 Kto.Nr.: 1920243
Postgiro München BLZ 700 100 80 Kto.Nr.: 185969-808
Sparkasse Dillingen / Do. BLZ 722 515 20 Kto.Nr.: 774294